

لقد أسعدنا اختيارك لمنتجات JLab
كلنا فخر بمنتجاتنا ونكرّس جميع جهودنا لدعمها.



سماعات أذن
GO AIR POP

الضمان الخاص بك

تخضع جميع مطالبات الضمان لموافقة شركة JLab، ولمطلق
حريتنا. احتفظ بسند إثبات شرائك للمنتج، لتضمن الانتفاع بالضمان.



اتصل بنا

تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني support@jlab.com

أو تفضل بزيارة موقعنا intl.jlab.com/contact





سجّل اليوم

intl.jlab.com/register


نصائح الاستخدام | تحديثات المنتج
الأسئلة الشائعة والمزيد

الاقتران بالبلوتوث


4 حدد "JLab Go Air Pop" في إعدادات البلوتوث في
جهازك للاتصال.
ستسمع صوت صفير بصفارتين يتبعها وميض باللون
الأبيض مما يُشير إلى أنك متصل.

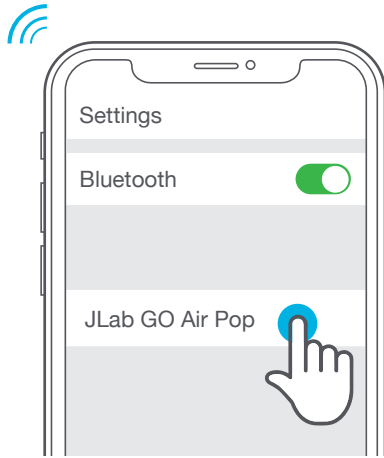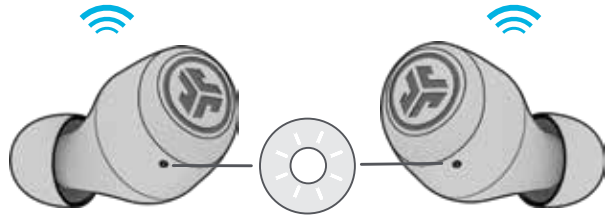


1 قم بإزالة الغطاء وأغلق الباب.

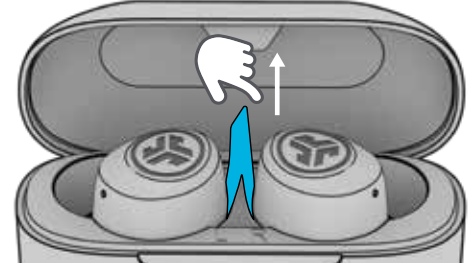

2 يُشير الضوء الأحمر على العلبة إلى الشحن. قم
بإزالة سماعات الأذن من العلبة.

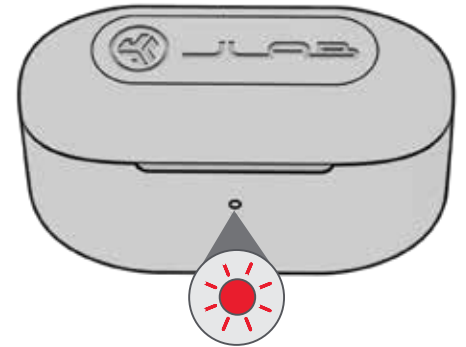

3 ستضيء أحد سماعات الاذن باللون الأزرق/الأبيض
لتشير إلى أنها جاهزة للاقتران مع جهازك.

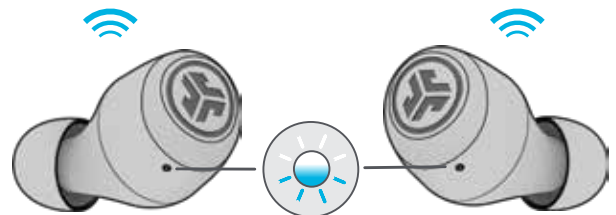

إضافة أجهزة بلوتوث جديدة / إضافية:

إيقاف البلوتوث من أي جهاز متصل سابقاً. قم بتشغيل
البلوتوث من الجهاز الجديد. أخرج سماعات الأذن من العلبة.
ستدخل سماعات الأذن تلقائياً في وضع اقتران البلوتوث. حدد
"JLab Go Air Pop" في إعدادات الجهاز للاتصال.

الإشعارات الصوتية

التشغيل: الجرس الإيقاعي
الاتصال عبر بلوتوث: صافرتان
انخفاض البطارية:
"البطارية منخفضة" (أقل من ٠.٢٪)
إيقاف التشغيل: الجرس الإيقاعي



خفض الصوت: نقرة واحدة

استخدام (iOS) SIRI أو "GOOGLE OK" (ANDROID):
نقرة مزدوجة

إعادة المقطع: اضغط واستمر بالضغط لمدة ثانية واحدة

رفع الصوت: نقرة واحدة

تشغيل / إيقاف مؤقت: نقرة مزدوجة
تمرير للمقطع التالي:

اضغط واستمر بالضغط لمدة ١ ثانية

الرد على المكالمات: نقرة واحدة

إنهاء المكالمات: نقرة مزدوجة


رفض المكالمات الواردة: اضغط واستمر بالضغط لمدة ثانية

تغيير EQ: نقرة ثلاثية

أوضاع صوت EQ ٣ مخصصة

أنقر إما على سماعات الأذن اليمنى أو اليسرى ٣ مرات لإعدادات EQ المختلفة (ستقوم Go Air Pop بتدوير إعدادات ٣ EQ بالترتيب).


تعزيز المُنْحَمَّ
(ثلاث صافرات) صوت
جهوري مُنْحَمَّ



متوازنة
(صافرتين)
صوت مننظم دون أي
إضافات صوتية أخرى


الشارة الصوتية المميزة
لشركة JLab
(صافرة واحدة)
الشارة الصوتية C3™
المميزة لشركة JLab
بأصوات مُجَسِّمة ومُنْحَمَّة




شحن سماعات الأذن

1 ستتوقف سماعات الأذن عن العمل عند وضعها بالعلبة وتبدأ في شحن سماعات الأذن.

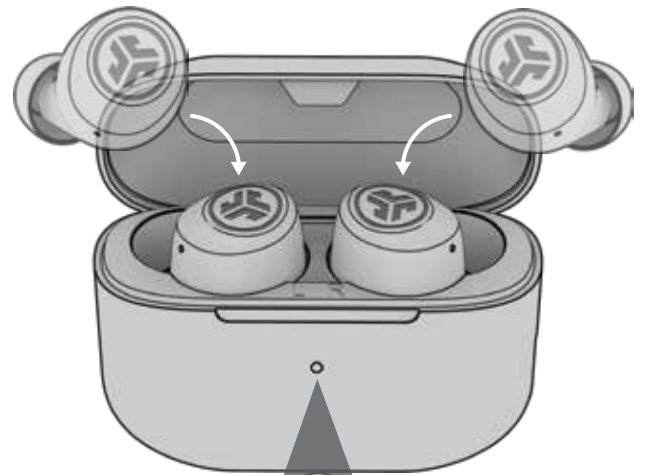

2 ستتعيد سماعات الأذن تشغيل الطاقة تلقائياً وتتصل بجهازك عند إخراجها.

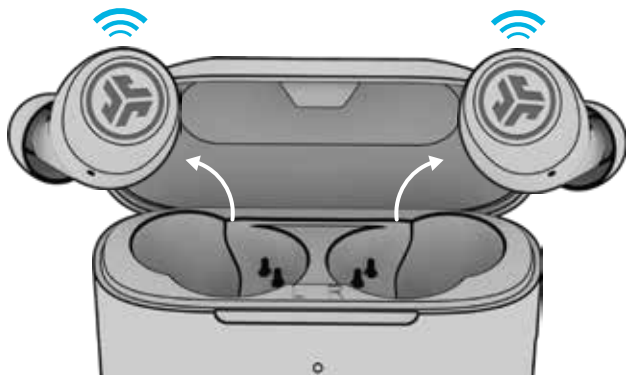


الأحمر الثابت
العلبة ٠٠١-٥٢٪
وميض ٤ مرات أحمر
العلبة أقل من ٥٢٪ (علبة الشحن)




علبة الشحن

قم بتوصيل Go Air Pop في كمبيوتر أو جهاز بمخرج USB ٥ فولت ١ أمبير (أو أقل).

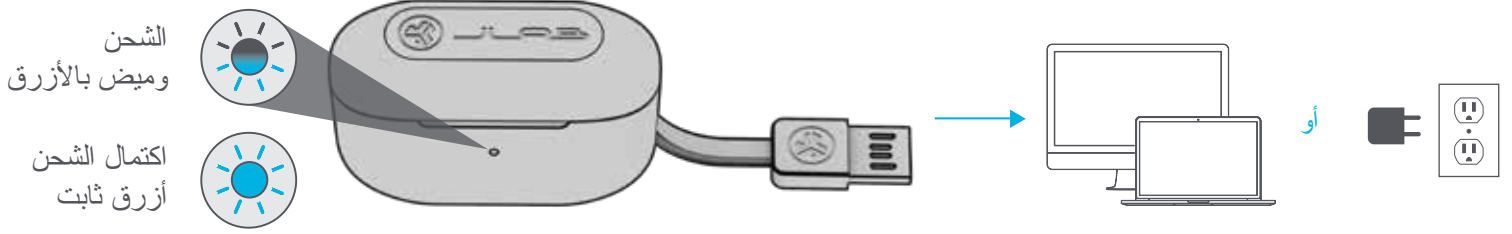

التثبيت

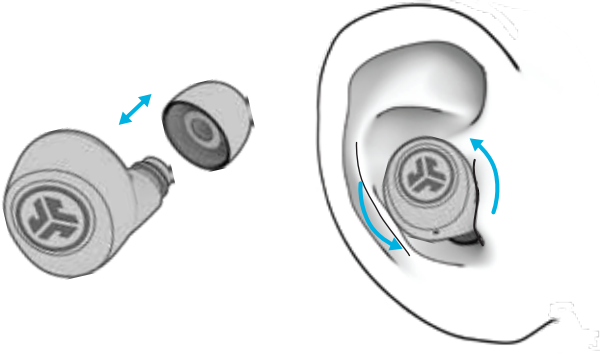

جرب جميع تنبيهات الأذن لأفضل تثبيت ولإغلاق المناسب.

ضع سماعات الأذن في قناة الأذن ثم قم بتدويرها لضبط أفضل تثبيت.

تنبيهات سريعة

- يُمكن استخدام سماعات الأذن اليسرى واليمنى على نحو مستقل لسماع الموسيقى وللمكالمات الهاتفية. عليك فقط اختيار أحدها وإخراجها من العلبة للتوصيل.
- فقط جهاز بلوتوث واحد يُمكن توصيله في المرة الواحدة. أوقف جميع أجهزة البلوتوث أو الأجهزة غير المرغوب فيها وقم بتشغيل البلوتوث على الجهاز المرغوب للتوصيل.
- قم بتجفيف سماعات الأذن تماماً قبل وضعها في علبة الشحن لتجنب أي تلف للعبة. سماعات الأذن مقاومة للتعرق/المياه ولكن العلبة ليست كذلك.

تحذير

عليك تجفيف سماعات الأذن تماماً قبل وضعها في علبة الشحن لتجنب أي تلف للعبة.

سماعات الأذن مقاومة للتعرق/المياه ولكن العلبة ليست كذلك.



استكشاف الأعطال وإصلاحها

عطل في التوصيل أو انقطاع اتصال سماعات الأذن عن كلاً منها الأخرى (إعادة التعيين اليدوي)

- 1 حافظ على سماعات الأذن في علبة الشحن واضغط على نسيان "JLab Go Air Pop" من إعدادات جهاز البلوتوث الخاص بك.
- 2 انقر سريعاً ٧ مرات على أحد سماعات الأذن في علبة الشحن. ستومض سماعة الأذن بالأزرق ٤ مرات.
- 3 انقر سريعاً ٧ مرات على سماعة الأذن الأخرى في علبة الشحن. ستومض سماعة الأذن بالأزرق ٤ مرات.
- 4 أخرج كلا سماعتي الأذن من علبة الشحن.

ولعحات عميل عميل ا تا مو يدي فل: INTL.JLAB.COM/MANUALS

نبيهات

- تجنب وصول أي رطوبة أو سوائل إلى داخل رأس سماعة الأذن أو منفذ الشحن.
- تجنب تعريض السماعة للحرارة أو البرودة أو الرطوبة الشديدة.
- تجنب إسقاط أو سحق سماعات الأذن، أو إجهاد السلك بشده سريعًا أو بقوة شديدة، كما يجب تجنب ثني السلك بزوايا حادة.
- قد يتراكم شمع الأذن على رؤوس السماعات، ويؤدي ذلك إلى انخفاض جودة الصوت. فيجب إزالة الشمع بعناية باستخدام ممسحة من القطن، أو غيرها من الأدوات الدقيقة لتحسين جودة الصوت.
- إذا أحسست بأي ألم، فجرّب تخفيض مستوى الصوت، أو التوقف عن استخدام السماعات لفترة وجيزة.
- إذا استمر إحساسك بالألم عند استخدامك لهذا المنتج، فتوقف عن استخدامه واستشر طبيبًا متخصصًا.
- ننصح بمعاملة سماعات الأذن الخاصة بك كما تعامل نظارتك، فلتحتفظ بها في مكان آمن إذا لم تكن تستخدمها.

تسوق المنتجات | تنبيهات المنتج | تشغيل السماعة لمدة طويلة بغرض الاختبار

JLab Store + Burn-in Tool

